本書では、プリンターの設置方法を説明しています。 設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全 にご利用いただくために」を必ずお読みください。

設置手順書

NEC

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。

■【NEC 121コンタクトセンター】フリーコール

0120-977-121 (無料) 受付時間:9:00~17:00 (年中無休)

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-6670-6000 (通話料はお客様負担となります)へおかけください。※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録を

2007年7月 1版 604E 26650/DE3822J9-1 Printed in Japan


同梱品を確認する

● プリンター本体



インターフェイスケーブルと用紙は、 お客様でご用意ください。

NEC MultiWriter をご購入のお客さまへ

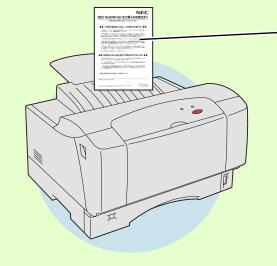


- 本書
- 保証書(箱に貼ってあります)
- ユーザーズマニュアル




● ソフトウエアパック CD-ROM



● EP カートリッジ

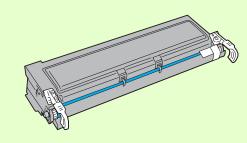


● 電源コード (漏電保護回路付き)



● NEC サービス網一覧表

- ・機械の重さ(本体のみ)は、約 14.8kg です。必ず 2 人以上で持ち運ん でください。
- ・機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよう、ひざを折り、指示された左右両側の下方にあるくぼみを持ってから立ち上がるようにしてください。

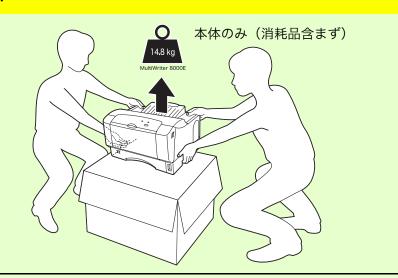

設置場所を決める

●電源コンセント、アース


⚠警告


- 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出て いる緑色のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。
- ・電源コンセントのアース端子
- ・銅片などを 850mm 以上地中に埋めたもの
- ・接地工事(D種)を行っている接地端子
- ・ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社の NEC121 コンタクトセンターまたは販売店にご相談ください。
- 次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。
- ・ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- ・電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合 があり危険です。)
- ・ 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)
- ・アースと接続が不十分な場合、感電となるおそれがあります。
- ・電源コードは、機械近くのアースが確実に取れるコンセントに、単独 で差し込んでください。延長コードは使わないでください。たこ足配 線をしないでください。発熱による火災の原因となるおそれがありま す。
- ・電源接続に関して、ご不明な点がある場合は、弊社の NEC 121 コンタクトセンターまたは販売店にご相談ください。
- ・機械の定格電圧値および定格電流値より容量の大きい電源コンセント に接続して使用してください。機械の定格電圧値および定格電流値は、 機械背面パネルの定格銘板ラベルを確認してください。
- ・同梱、または弊社が指定した専用電源コード以外は使用しないでください。発火、感電のおそれがあります。また、専用電源コードをほかの機器に使用しないでください。

○設置条件


- ・水平で安定した場所
- ・温度 10 ~ 32 ℃、湿度 15 ~ 85% (結露がないこと)
- ・直射日光が当たらない場所


●設置スペース

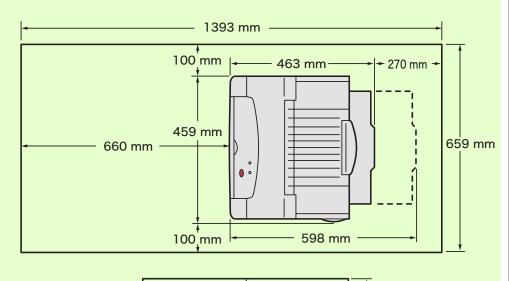

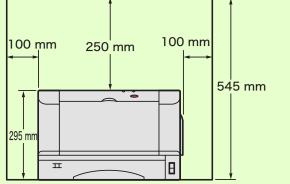


梱包テープを取り外す

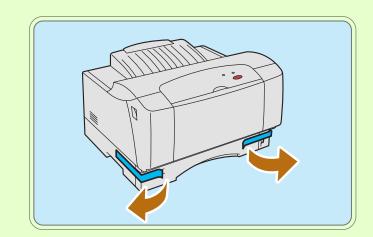

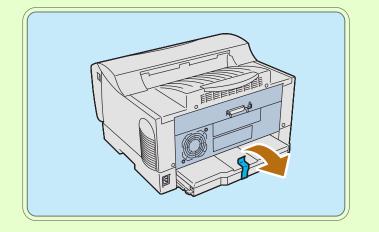


EP カートリッジを 取り付ける


EP カートリッジは、直射日光や強い光に当てないでください。 トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときには、すぐに洗い流して ください。

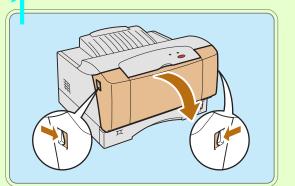


レバーを手前に引き、フロントカバーを開ける

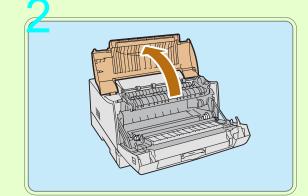


トップカバーを開ける

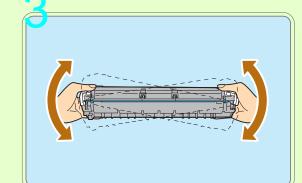


EP カートリッジを 7~8回振る

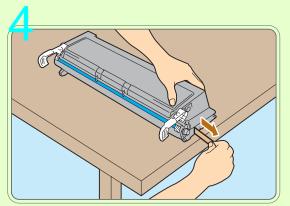


トナーシールを、ゆっくりと水平にまっすぐ 引き抜く

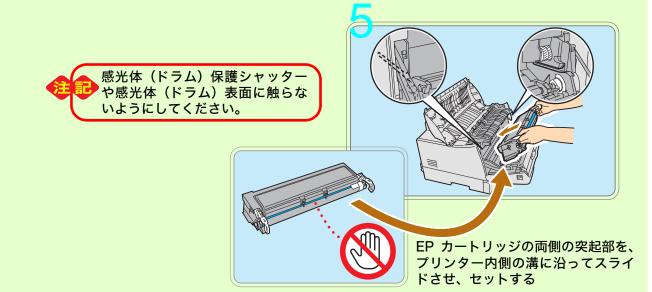

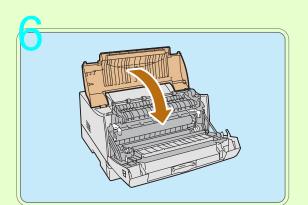

トップカバーを閉じる

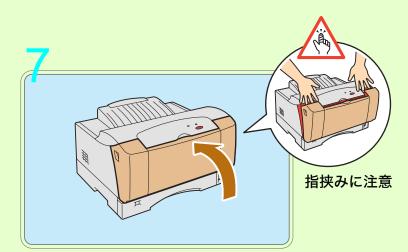


フロントカバーを閉じる

インターフェイスケーブルを接続する


- インターフェイスケーブルを、インターフェイスコネクターに 接続する
- ■パラレルケーブルの場合:

コネクターに差し込んだあと、両側をワイヤークリップで締めて固 定してください。


- ■USB ケーブルの場合:
- コンピュータにプリンタードライバーをインストールしたあとで接 続してください。
- 2 ケーブルの他方をコンピュータのインターフェイスコネクタに

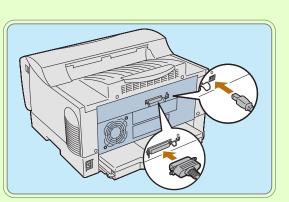


電源コードを接続する

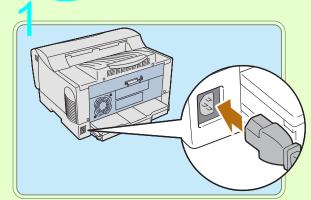


電源コードを電源コードコネクターに接続する

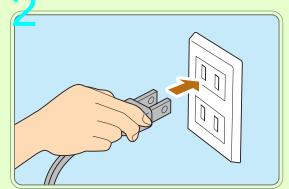


電源コードの他方を電源コンセントに接続する

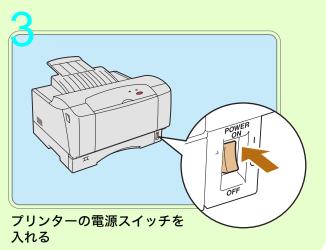


用紙をセットする

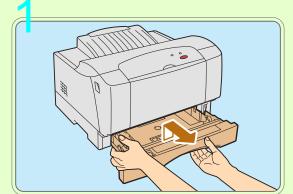


トレイを引き抜く

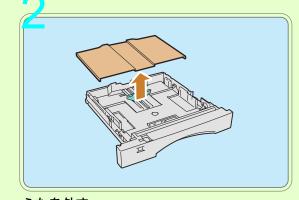



ふたを外す




B4/A3/Legal をセットする場合

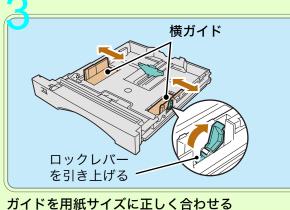

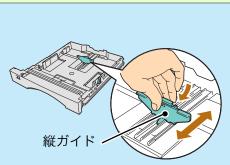


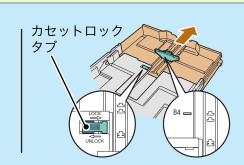


カセットロックタブを [UNLOCK] にし、 トレイを引き出した後、[LOCK] に戻す

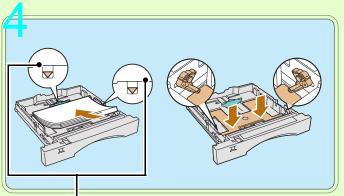

用紙はこの線を超えない リフトプレートは用紙を 用紙サイズ設定ダイアルを合わせる セットする前に押し下げる

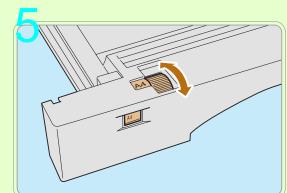

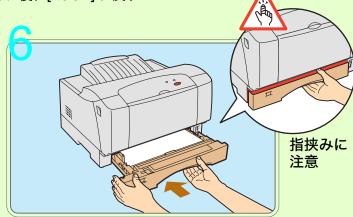

トレイを押し込む

このあとは・・・ プリンタードライバーをインストールすれば、完了です。